


ALHAR WALL

KLEJENIE PŁYTEK KLINKIEROWYCH W PIONIE

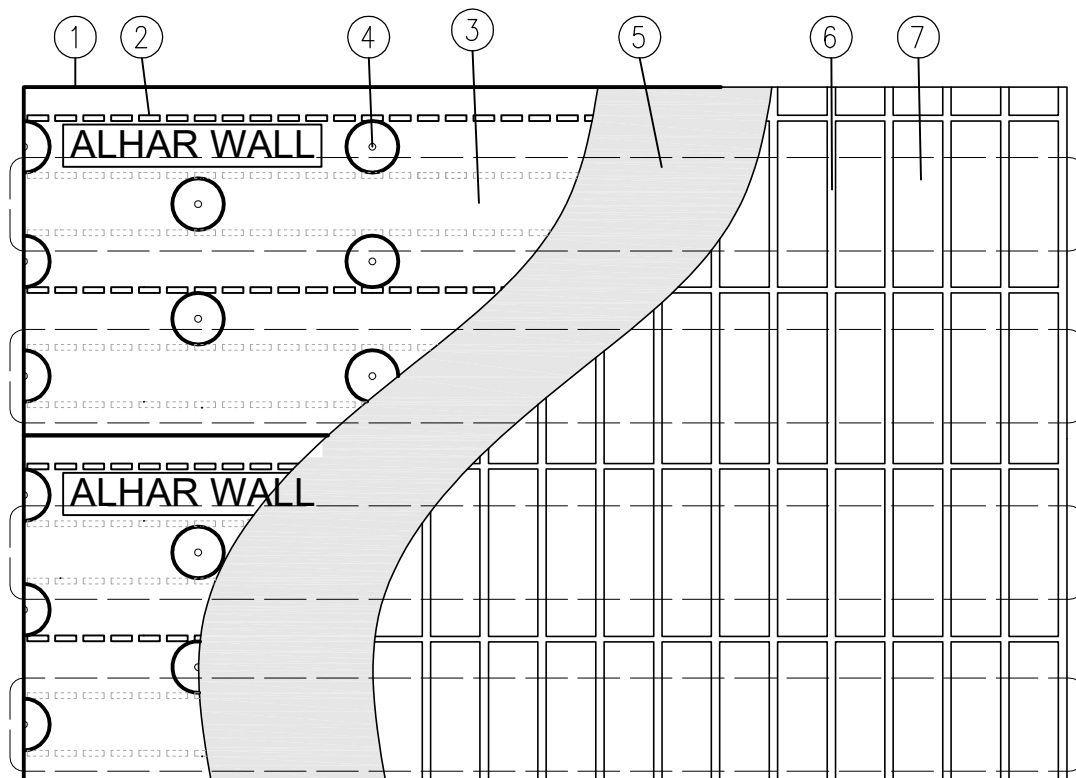

1. Płyta ALHAR WALL
2. Prowadnice montażowe płytek klinkierowych
3. Punkty kołkowania kołkami z trzpieniem metalowym
4. Obszar w którym należy zetrzeć prowadnice poziome
5. Klej
6. Fuga
7. Płytką klinkierowa prostokątna